

# オトメディウス

## 効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。  
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。  
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

## 節電効果について

|      |        |          |
|------|--------|----------|
| 節電効果 | 削減消費電力 | 約 60 W   |
|      | 削減率    | 約 23 %削減 |

- ・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
- ・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

## 対策内容

蛍光ランプを 2 本取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。  
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。  
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

## 対策にともなう注意点

- 本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。
- 必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。
- 出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

### アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。



**0120-170-573**

携帯電話・自動車電話・PHSから  
ご利用になれます。

営業時間 09:00~20:00  
FAX 046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。

- 御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
- 製品商標名・型式
- 製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
- お問い合わせ内容

お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。




- 本製品の部品交換や保守点検、および異常時の対処は「店舗メンテナンス担当者」、または「技術者」が行うか、アフターサービス窓口に応し付ける(有料)
- 必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜く
- 電源を切った後に再度起動する場合は、10 秒以上経過後に行う
- 部品の交換や消耗部品を交換するときは、必ず当社指定のものを使用する  
それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしない
- 本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしない

## 蛍光灯の交換(タイトルユニット)



- 蛍光灯を交換する前に必ずサービスコンセントからタイトルユニットの電源プラグを抜くか、本体の主電源スイッチを切り、コンセントから本体の電源プラグを抜く
- 電源を切った後に再度電源を入れる場合は、10 秒以上経過後に行う
- 電源を切った直後の蛍光灯は熱くなっているため、十分に冷えてから、必ず同種で新品のものに交換する
- 蛍光灯を交換するときは、必ず 2 人以上で行う

メインパネルの蛍光灯の交換については、e-AMUSEMENT CABINET の取扱説明書を参照してください。

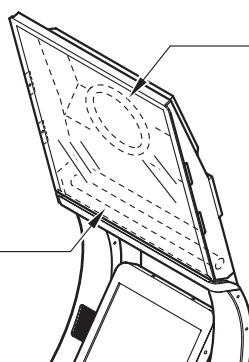

ここでは、この部分(タイトルユニット)の蛍光灯を交換します。

### ■交換のしかた



#### 1 電源を切る


- 1 電源ユニットカバーを外します。  
(⇒59 頁)
- 2 主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。

#### MEMO

- e-AMUSEMENT CABINET 本体とタイトルユニットの電源は連動しません。タイトルユニットの電源を切るにはサービスコンセントからタイトルユニットの AC 電源コードを抜くか、本体の主電源スイッチを切り、コンセントから本体の電源プラグを抜いてください。


## 2 ネジを取り外す

図の 4 カ所のネジを外します。

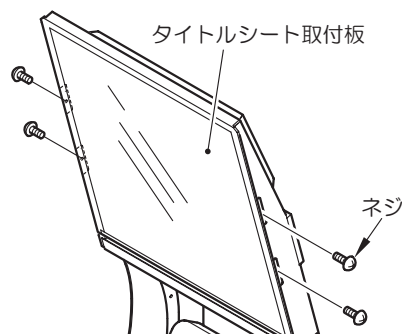


## 3 タイトルシート取付板を取り外す

タイトルシート取付板を持ち上げて手前方向に取り外します。

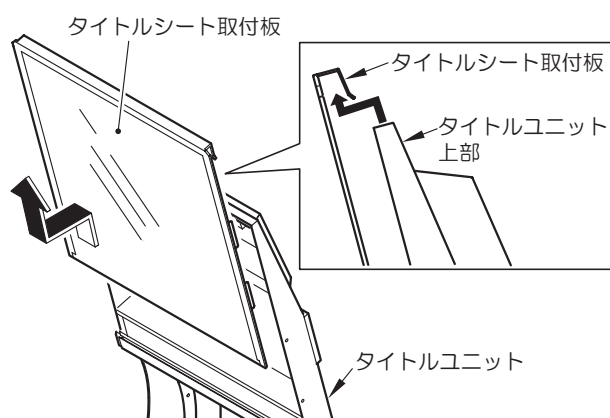


## 4 蛍光ランプを外す

- 1 蛍光ランプを固定しているクリップを外します。
- 2 蛍光ランプに接続されているコネクタを抜きます。

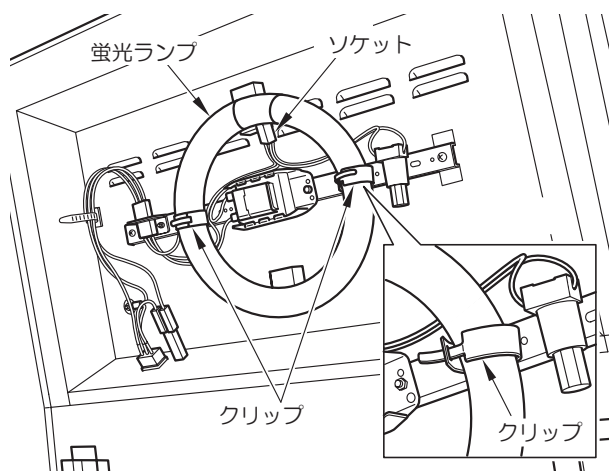

**MEMO** ● グローランプも同時に交換することをおすすめします。

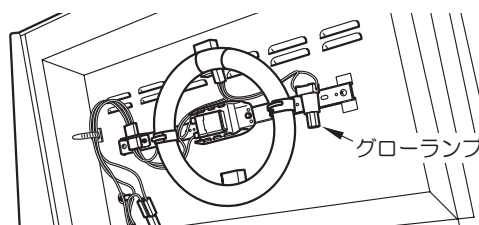


## 5 新品の蛍光ランプを取り付ける

同種で新品の蛍光ランプを手順 4 と逆の要領で取り付けます。


## 6 タイトルシート取付板を取り付ける

**1** タイトルシート取付板を、タイトルユニット上部に引っかけます。

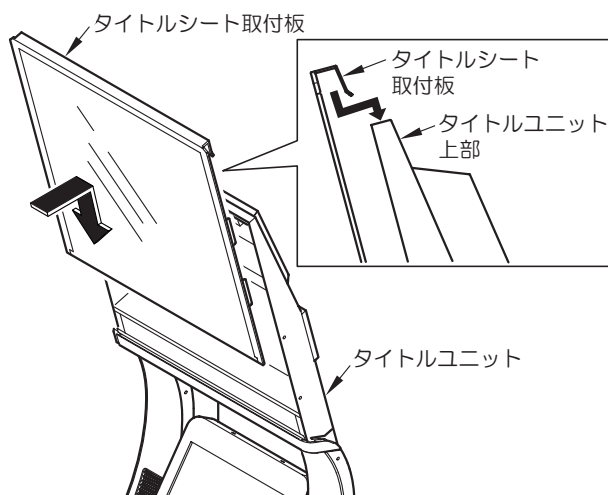


**2** タイトルシート取付板を少し持ち上げ、タイトルユニットの溝に差し込みます。

※ 上部が外れた場合は元どおりに引っかけてください。

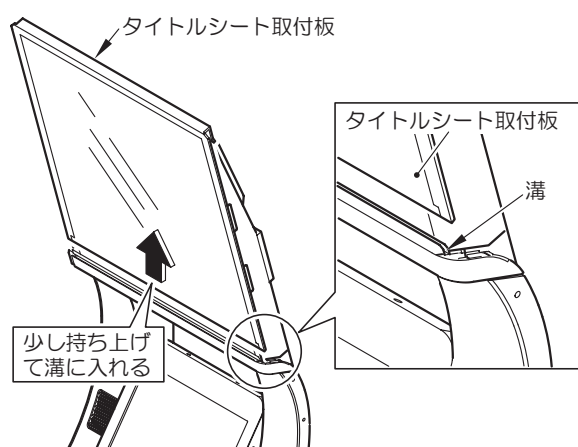

**3** 手順2で取り外したネジで固定する。

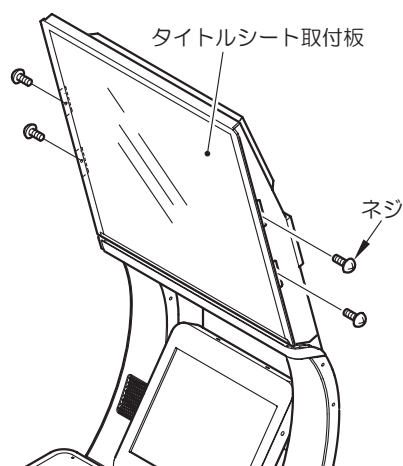

## 7 AC 電源コードを接続する

## 蛍光ランプの交換

### ■交換のしかた



- 部品交換、保守点検および異常時の対処は「店舗メンテナンス担当者」、または「技術者」が行うか、アフターサービス窓口に応じ付ける(有料)
- 蛍光ランプを交換する前に必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜く
- 電源を切った後に再度電源を入れる場合は、10 秒以上経過後に行う
- 電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっているため、十分に冷えてから、必ず同種で新品のものに交換する
- 蛍光ランプを交換するときは、必ず 2 人以上で行う
- 部品の交換や消耗部品を交換するときは、必ず当社指定のものを使用し、それ以外のものを使用したり混用することは絶対にしない
- 本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしない



1


#### 電源を切る

主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。  
(⇒29 頁)

2

#### タイトルパネルを取り外す


4 本のネジを外してタイトルパネルを取り外します。

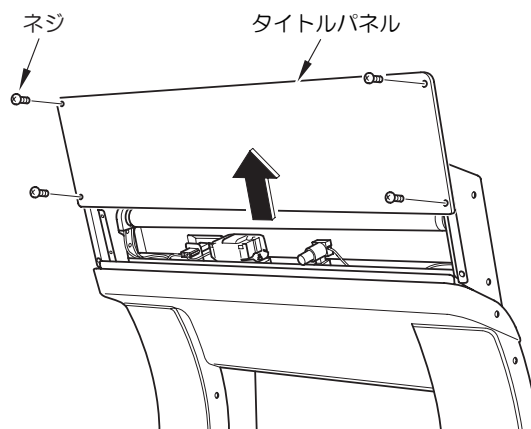

・タイトルパネルの図は一例です。


### 3 カバー類を取り外す

- 1 ネジを外します。
- 2 ステーとカバーを取り外すと、蛍光ランプがあります。

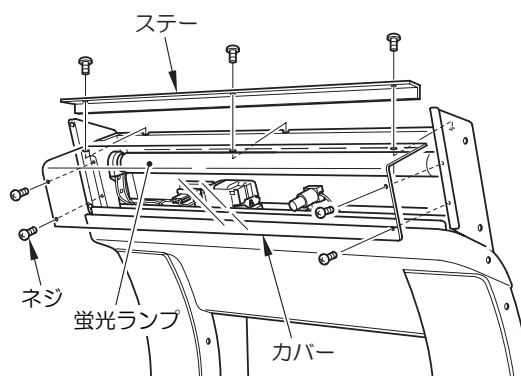

### 4 蛍光ランプを外す


- 1 蛍光ランプの片側を矢印の方向に押し込むようにします。
- 2 反対側のソケットから蛍光ランプが外れます。

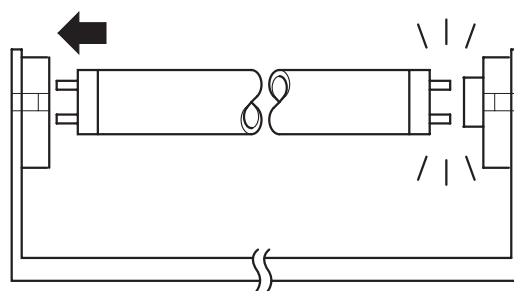

### 5 新品の蛍光ランプを取り付ける

同種で新品の蛍光ランプを手順 4 と逆の要領で取り付けます。

**MEMO** ● グローランプも同時に交換することをおすすめします。

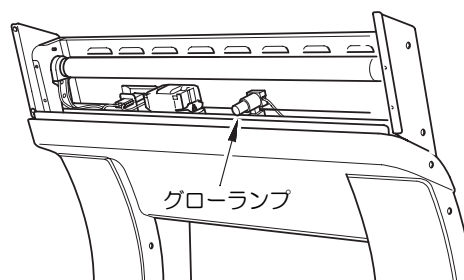

### 6 カバー類とタイトルパネルを取り付ける

- 1 カバーとステーを、手順 3 と逆の要領で取り付けます。
- 2 タイトルパネルを、手順 2 と逆の要領で取り付けます。